



Manual

Uso e Instalación
Cocinas a Leña


¡Felicidades!

Usted ha
adquirido la
**Mejor Cocina
a Leña**




Instalación Interior

Conservar las distancias del muro recomendadas de 25cms. y 20cms. respectivamente.

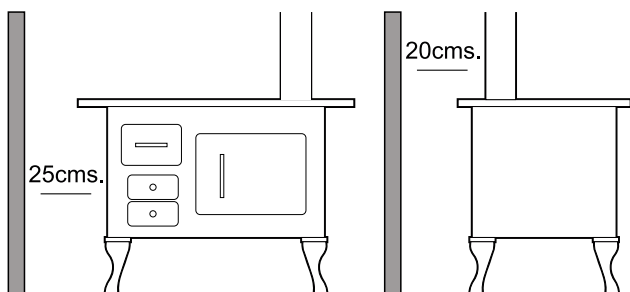


El Cañón puede tener una leve inclinación (45°) para permitir un buen tiraje y facilidad en su limpieza

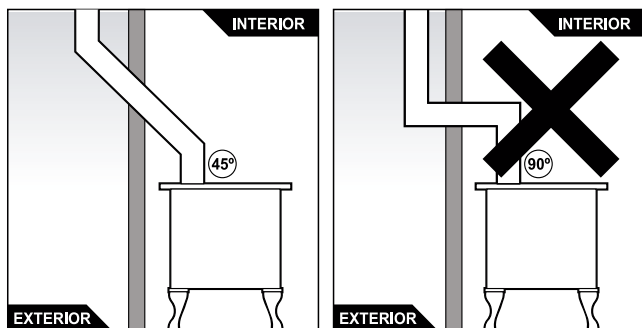

**POR SEGURIDAD, PONGA MATERIAL AISLANTE EN EL PISO
Y EN LA SUPERFICIE DEL MURO MÁS CERCANA A LA COCINA.**

ATENCIÓN

Es muy importante que el cañón quede unos 60cm. sobre la cumbrera de la casa, lo que asegura que el humo salga sin dificultad, con un funcionamiento perfecto.

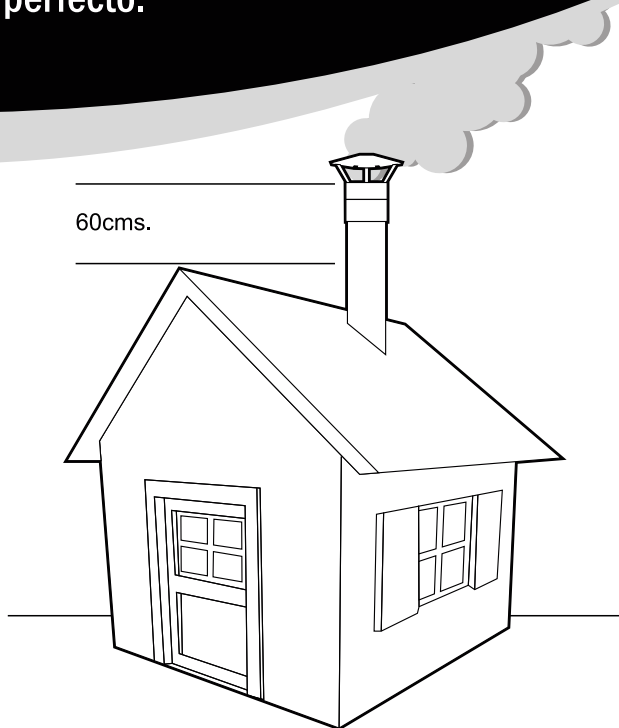


Limpieza

- La limpieza debe efectuarse con la cocina apagada.
- Los cañones deben limpiarse cada 15 días.
- Para sacar el hollín de la cocina se debe retirar la bandeja y asadera del horno para poder limpiar a fondo y obtener un óptimo funcionamiento.
- Se debe mantener limpio el fondo de cenizas.
- Retirar el cenicero y botar la ceniza.

Instalación

Estanque Agua Caliente

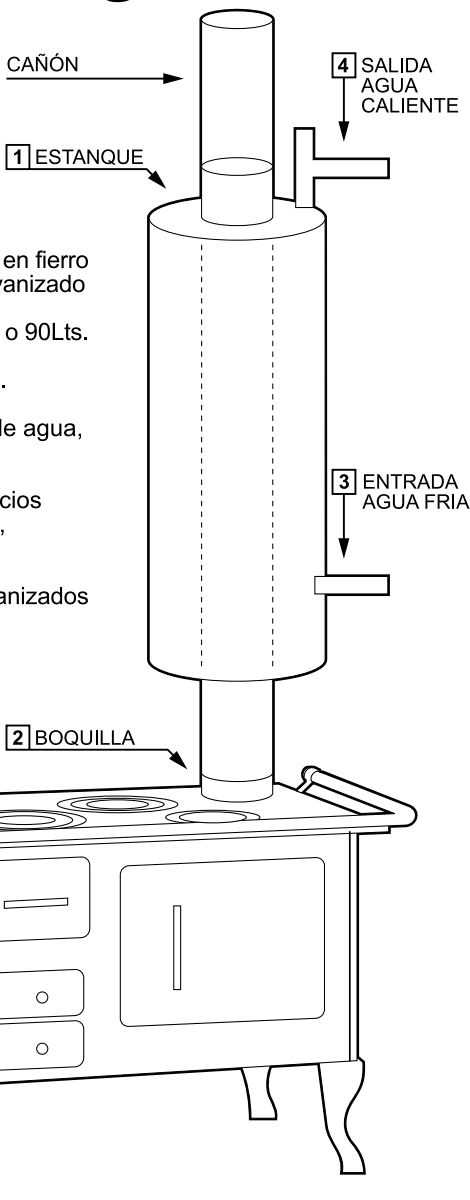

Componentes

- 1** Estanque-Cañón en fierro anticorrosivo galvanizado interior y exterior. Capacidad de 60 o 90Lts.
- 2** Boquilla de fierro.
- 3** Conexión a red de agua, siempre abierta.
- 4** Conexión a servicios (baños, lavadero, lavaplatos).
- 5** Usar fittings galvanizados o cobre según corresponda.

ESTE EQUIPO CALEFACTOR **ALCAZAR** ES OPCIONAL, PUEDE SER INSTALADO EN CUALQUIERA DE LOS MODELOS DE COCINA.

Instalación Serpentín Calefactor y Estanque Acumulador de Agua Caliente

Componentes


Serpentín de cañería galvanizada o de cobre con medidas adecuadas para cada cocina.

Estanque fabricado en fierro L C 3mm. de espesor con pintura anticorrosiva o acero inox. de 2mm.

Conexión a red de agua, siempre abierta.

Conexión a servicios (baños, lavadero, lavaplatos).

Usar fittings galvanizados o cobre según corresponda.

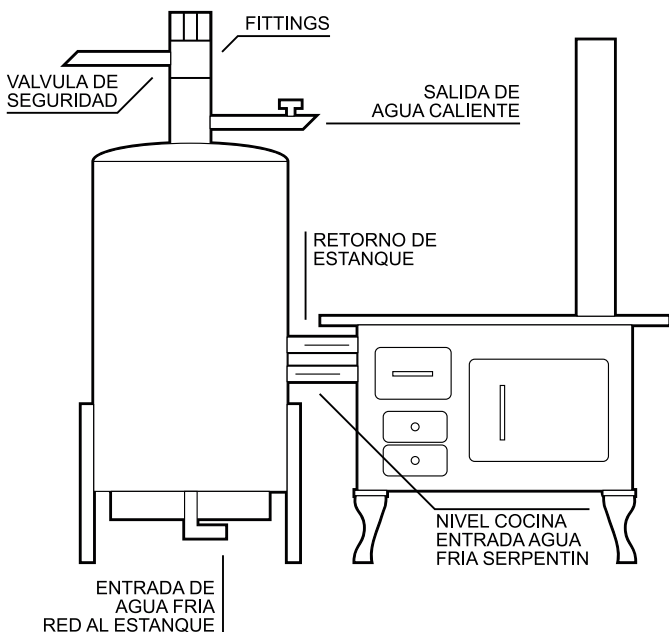


ESTE EQUIPO CALEFACTOR **ALCAZAR** ES OPCIONAL,
SE RECOMIENDA INSTALARLO EN LOS MODELOS DE
82x56, 92x62 y 102x72cm.

Encendido

- Antes de encender, limpie la cubierta con diluyente.
 - Ponga en el fogón pequeños trozos de leños y papel.
 - Abra los tirajes y encienda. Cierre la puerta del fogón.
 - Una vez encendida su cocina, agregue leños más gruesos.
 - Por último, cierre los tirajes para regular la combustión.
-

Cañones

Mínimo 4 cañones en la instalación para un óptimo funcionamiento de su cocina.

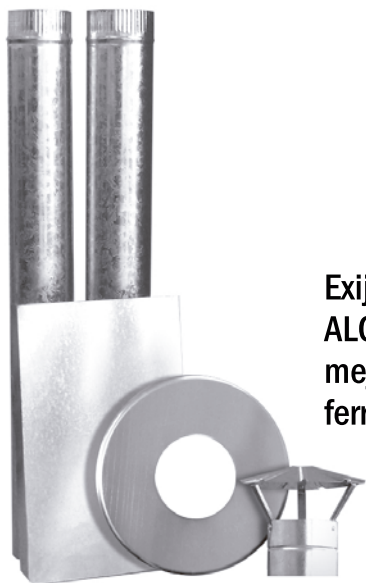

Exija cañones
ALCAZAR en las
mejores tiendas y
ferreterías del país.



Camino a Cunco por Huichahue Km 4.5
Padre Las Casas, Temuco, Chile
Tel. 45 246 7900 | www.alcazar.cl